

# HOW TO PAINT

## for MAGNET PAINT

### PAINT GOODS 用意するもの



マグネット  
ベース  
【ベース用】



マグネット  
カラー  
【上塗り用】




スポンジ  
ローラー  
【ベース用】



中毛  
ローラー  
【上塗り用】




ローラー  
ハンドル



ローラーバケツ



マスキング  
テープ



マイナスドライバー  
※ペンキのフタをあける時に便利



新聞紙、  
ポリシート

## POINT !


- カラーワークスペイントは水性で臭いも少ないですが、必ず換気をして下さい。乾きも早くなります。
- 壁紙の上にもペイントできます。ただし壁紙がはがれている場合、専用接着剤で貼り直しをして下さい。
- 塗る前にシミや表面のほこり・よごれをきれいに落として下さい。
- マグネットカラーは、バケツに出さず、そのままローラーをボトルに入れて使うことが出来ます。

マグネットベース (3回塗り) 内容量: 0.5L / 塗装面積: 約 0.7m<sup>2</sup> 新聞紙 1枚分

マグネットカラー (2回塗り) 内容量: 200ml / 塗装面積: 約 1m<sup>2</sup>

## 1 MASKING

養生をする

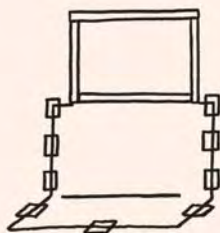

- 養生します。塗らない所をマスキングテープや新聞紙を使って覆い隠す事を養生と言います。ペイントしない境目部分をマスキングテープを使っていねいに貼っていきます。壁のコンセントも覆います。

## POINT !

テープのすき間から塗料が入らないようマスキングテープを貼る時はカッターを使いキチンとカットして、必ず手でしごいてピッタリ貼って下さい。

## 3 LET'S TRY PAINT

ペイントしよう!



① — ⑤



⑥



⑦

- ① ローラーで全体を塗っていきます。ころころ数回転がして塗料を付けて少しずつ移動して行きます。
- ② 全体が塗れたら表面が乾くのを待ちます。(約1時間)
- ③ 乾いたらもう一度同じように塗ります。(2回目)
- ④ もう一度②~③までもう一度繰り返します。(磁力を高めるために全部で3回塗りします)
- ⑤ 下まで完全に乾くまで、一日置きます。
- ⑥ 表面が完全に乾いたことを確認したらサンドペーパーで軽くこすり、塗装面をなだらかにします。
- ⑦ 最後にマグネットカラーを塗って完成です。(カラーは2回塗り)
- ⑧ 塗料面が完全に乾く前に、養生を取ります。※乾燥後に養生を取ると塗料がはがれてしまうため

## 2 READY !


ペイントの準備をする



- マグネットペイント(ベース用)は、砂鉄が入っているためペンキが固いので、缶をあげたら、割り箸やヘラで混ぜてからローラーバケツの中に出します。(水で薄めないで下さい。このままできれいに塗れます)
- ローラーは、ローラーハンドルまでどっぷり付けずに、バケツのネットの上で上下に2~3回転がして少しくづつ全体的に含ませます。これにより塗料が均一に付き、たれも防げます。

## 4 COMPLETE !

完成!

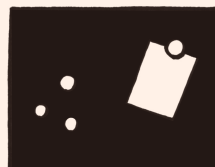

- ペイント終了! プロ顔負けにキレイな仕上がり! きっと満足するはず。
- 道具は水洗いし、刷毛とローラーは陰干しにしておけば、また使えます。塗料が残ったら缶にもどし、きちんとフタをします。

株式会社カラーワークス

〒101-0031 東京都千代田区東神田 1-14-2 カラーワークスパレットビル

TEL : 03-3864-0810 FAX : 03-3864-3375